

# Οδηγός

**εγκατάστασης και χρήσης  
ασύρματου τερματικού epay  
POS Ingenico Move 2500  
(εφαρμογή OnePOS)**



**Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε.  
Σαχτούρη 1 & Λεωφόρος Ποσειδώνος, 176 74 Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα  
Αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος,  
βάσει του ν. 4537/2018**

# Περιεχόμενα


|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| ❖ <u>Οδηγίες εγκατάστασης τερματικού ePAY POS</u>            | 3  |
| ❖ <u>Σύνδεση και φόρτιση συσκευής</u>                        | 3  |
| ❖ <u>Πληκτρολόγιο τερματικού</u>                             | 4  |
| ❖ <u>Αντικατάσταση ρολού χαρτιού παραστατικών συναλλαγής</u> | 5  |
| ❖ <u>Τοποθέτηση κάρτας SIM</u>                               | 6  |
| ❖ <u>Τοποθέτηση και αφαίρεση εξωτερικής μπαταρίας</u>        | 7  |
| ❖ <u>Τι πρέπει να γνωρίζετε</u>                              | 8  |
| ❖ <u>Τρόποι συναλλαγών</u>                                   | 9  |
| ❖ <u>Παραμετροποίηση τερματικού</u>                          | 10 |
| ❖ <u>Συχνές συναλλαγές</u>                                   | 11 |
| ❖ <u>Ειδικές συναλλαγές</u>                                  | 14 |
| ❖ <u>Διαχείριση τερματικού ePAY POS</u>                      | 16 |
| ❖ <u>Διαχείριση χρηστών</u>                                  | 17 |

Το ePAY mobile POS Move 2500 GPRS που έχετε στην κατοχή σας λειτουργεί με σύνδεση σε δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και, προς διευκόλυνσή σας, έχει προ-εγκατεστημένη κάρτα SIM στο εσωτερικό του. Για να λειτουργήσει θα πρέπει να είστε σε περιοχή με επαρκές σήμα\*. Μπορείτε να ελέγχετε την ποιότητα του σήματος από το σύμβολο  στην άνω αριστερή γωνία της οθόνης του τερματικού.

\* Η ένταση του σήματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η απόσταση του σταθμού βάσης από τη συσκευή. Τα εμπόδια μεταξύ του σταθμού βάσης και της συσκευής και οι πολλαπλές ανακλάσεις λόγω εμποδίων κατά την κατεύθυνση διάδοσης μπορεί να μειώσουν σημαντικά την έντασή του. Επίσης, έχει σημασία αν η συσκευή χρησιμοποιείται σε υπαίθριο ή κλειστό χώρο. Η ένταση σήματος στο εσωτερικό ενός κτιρίου μπορεί να μειωθεί έως και 95% σε σχέση με την ένταση του σήματος στον δρόμο.

## Σύνδεση και φόρτιση συσκευής

Το τερματικό ePAY POS συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας το οποίο χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της μπαταρίας, αλλά και ως εναλλακτική παροχή ρεύματος σε περίπτωση βλάβης της μπαταρίας.

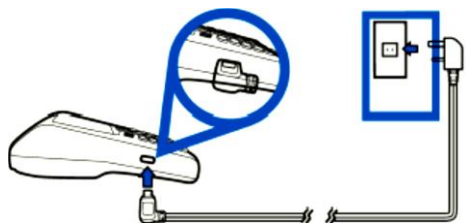


Συνδέστε το τερματικό ePAY mobile POS στην παροχή ρεύματος για τη λειτουργία του ή για την επαναφόρτιση της μπαταρίας.

Το τερματικό ePAY POS θα είναι έτοιμο να εκτελέσει συναλλαγή σε λίγα λεπτά, με την εμφάνιση του παρακάτω λογότυπου στην οθόνη του:



**Το τερματικό ePAY POS είναι έτοιμο να  
πραγματοποιήσει την πρώτη του συναλλαγή!**

## Πληκτρολόγιο τερματικού Ingenico Move/2500

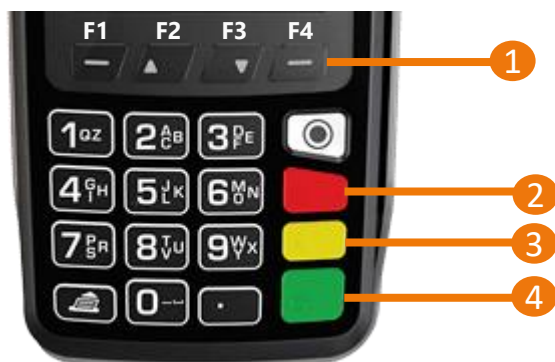


1. Πλήκτρα πλοήγησης
2. Πλήκτρο ακύρωσης
3. Πλήκτρο εκκαθάρισης/reset
4. Πλήκτρο επιβεβαίωσης/αποδοχής

Το τερματικό διατίθεται με ένα ρολό χαρτιού. Όταν το ρολό πλησιάζει στο τέλος του, μια κόκκινη γραμμή εμφανίζεται πάνω στο χαρτί. Αυτό δείχνει πως το ρολό χαρτιού χρειάζεται αντικατάσταση.

**Προσοχή:** Να χρησιμοποιείτε μόνο χαρτί εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή (με διάμετρο 40mm). Η χρήση ακατάλληλου χαρτιού μπορεί να προκαλέσει φθορά στον εκτυπωτή του τερματικού.

Με το δάχτυλό σας, σηκώστε το καπάκι από την ειδική εσοχή η οποία βρίσκεται στο άνω μέρος της συσκευής (A) και τραβήξτε προσεκτικά προς τα πίσω (B).

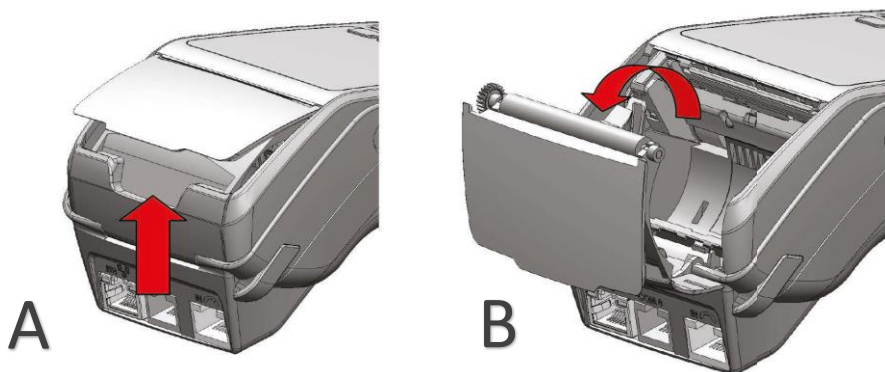

Τραβήξτε το κολλημένο μπροστινό άκρο του χαρτιού ή αφαιρέστε την προστατευτική ταινία του ρολού.

Τοποθετήστε το ρολό στον εκτυπωτή (C).

Αν χρειάζεται αφαιρέστε χαρτί έτσι ώστε το ρολό να εφαρμόζει στην υποδοχή του εκτυπωτή και να μην εμποδίζει το κάλυμμα να κλείσει.


Κλείστε το κάλυμμα ρολού χαρτιού πιέζοντας ελαφρά μέχρι να ασφαλίσει, επιτρέποντας μια μικρή ποσότητα χαρτιού να εξέχει από τη θύρα του εκτυπωτή.



1. Αποσυνδέστε το τερματικό από το καλώδιο τροφοδοσίας
2. Τοποθετήστε το τερματικό ανάποδα σε μια μαλακή, καθαρή επιφάνεια για την προστασία της οθόνης από γρατσουνιές
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα




4. Ανασηκώστε την μπαταρία ώστε να είναι ορατή η υποδοχή της SIM κάρτας
5. Τοποθετήστε την κάρτα σύροντάς την στην υποδοχή της

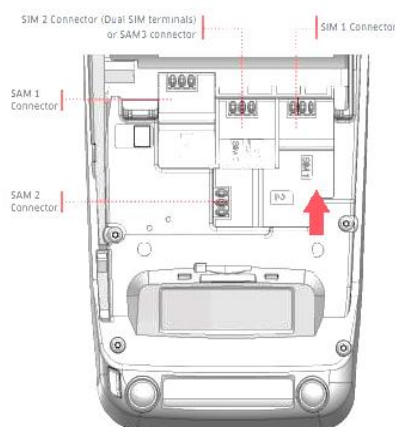


## Τοποθέτηση μπαταρίας:

Τοποθετήστε την μπαταρία σύμφωνα με τη σχισμή στο πίσω μέρος του τερματικού.

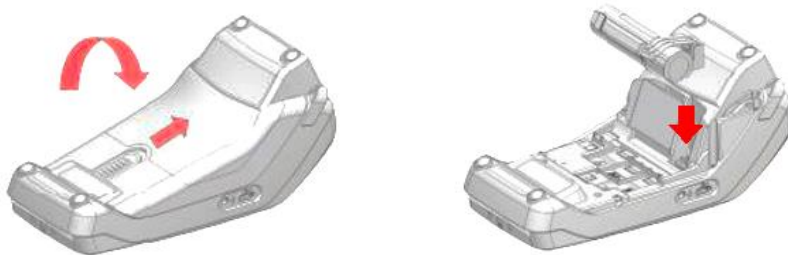

## Αφαίρεση μπαταρίας:

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πιέστε την προεξοχή και τραβήξτε την προς τα έξω από την υποδοχή της.

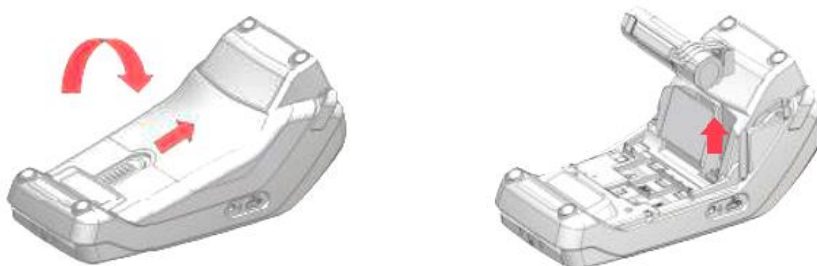

**Προσοχή:** Φορτίστε την μπαταρία για 6 ώρες πριν τη θέσετε σε λειτουργία.

## Γενικά

- 1 Σε οποιαδήποτε συναλλαγή που απαιτείται η χρήση κάρτας, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το ποσό της συναλλαγής πριν την εισαγωγή της κάρτας στο τερματικό ePAY POS.
- 2
  - ❖ Πατώντας το F1, εμφανίζονται οι συναλλαγές που υποστηρίζονται. Μετά την καταχώρηση του ποσού ενεργοποιούνται όλοι οι αναγνώστες καρτών του τερματικού ePAY POS και μπορείτε:
  - ❖ Να πραγματοποιήσετε ανέπαφη συναλλαγή
  - ❖ Να εισάγετε την κάρτα στο τερματικό ePAY POS (chip & pin συναλλαγή)
  - ❖ Να περάσετε την κάρτα από τον μαγνητικό αναγνώστη
  - ❖ Να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της κάρτας (εφόσον η συγκεκριμένη λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί από την ePAY)
- 3 Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής το τερματικό ePAY POS εκτυπώνονται τα αποκόμματα συναλλαγής, ανάλογα με την παραμετροποίηση που έχετε επιλέξει (παρ. "Παραμετροποίηση Τερματικού").

## Κάρτες που υποστηρίζονται

Γίνονται αποδεκτές όλες οι κάρτες πληρωμών (χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες), έκδοσης οποιασδήποτε τράπεζας που φέρουν τα σήματα VISA, Mastercard, Maestro, UnionPay, Diners και Discover.







|                 | Συναλλαγή με χρήση του CHIP της κάρτας                                                                                                                                                                         | Ανέπαφη συναλλαγή                                                                                                                                                             | Συναλλαγή με χρήση της μαγνητικής πίστας της κάρτας (οπίσθια όψη)              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Χρήση           | Εισάγετε την κάρτα στον έξυπνο αναγνώστη καρτών CHIP του τερματικού eray POS                                                                                                                                   | Ο πελάτης πλησιάζει την κάρτα ή το smartphone του στο πάνω μέρος του τερματικού eray POS, ώσπου να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος που σημαίνει ότι η συναλλαγή ολοκληρώνεται | Περάστε την κάρτα από τον μαγνητικό αναγνώστη στο πλάι του τερματικού eray POS |
| Είδη συναλλαγών | Όλες                                                                                                                                                                                                           | Πληρωμές                                                                                                                                                                      | Όλες                                                                           |
| Εισαγωγή PIN    | Ακολουθήστε την οδηγία που θα εμφανιστεί στην οθόνη του τερματικού eray POS. Ο κάτοχος της κάρτας θα πληκτρολογήσει τον αριθμό PIN στο τερματικό eray POS                                                      | Ακολουθήστε την οδηγία που θα εμφανιστεί στην οθόνη του τερματικού eray POS. Ο κάτοχος της κάρτας θα πληκτρολογήσει τον αριθμό PIN στο τερματικό eray POS, εφόσον ζητηθεί     | Ενδέχεται η κάρτα του κατόχου να απαιτεί τη χρήση PIN                          |
| Υπογραφή        | Αν δεν εμφανιστεί στην οθόνη του τερματικού eray POS η επιλογή πληκτρολόγησης PIN, το τερματικό eray POS ενδέχεται να εκτυπώσει ένα παραστατικό που απαιτεί υπογραφή του πελάτη για την αποδοχή της συναλλαγής | Ακολουθήστε την οδηγία που θα εμφανιστεί στο τερματικό eray POS                                                                                                               | Ο πελάτης πρέπει πάντα να υπογράφει το παραστατικό που εκτυπώνεται             |

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

1. Πατήστε F2
2. Επιλέξτε «2. ΕΓΚΑΤ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ»
3. Πατήστε 

## ΤΕΣΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. Πατήστε F2
2. Επιλέξτε «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»
3. Πατήστε 
4. Επιλέξτε «ΤΕΣΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
5. Πατήστε 
6. Λήψη έγκρισης



## ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

1. Πατήστε F2
2. Επιλέξτε «3-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜ.»
3. Πατήστε 
4. Επιλέξτε «3-ΡΥΘΜ. ΕΜΠΟΡΟΥ»
5. Πατήστε 
6. Επιλέξτε «4-ΩΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ»
7. Πατήστε 
8. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε  για:
  - «1-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ»  
Απενεργοποίηση της αυτόματης ώρας κλεισίματος πακέτου
  - «2-ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΩΡΑ»  
Εισάγετε την επιθυμητή ώρα κλεισίματος πακέτου με 24-ωρη μορφή ΩΩΛΛ
  - «3-DEFAULT»  
Είναι η ρύθμιση που έχει ορισθεί στο σύστημα

## ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

1. Πατήστε ταυτόχρονα το (κίτρινο πλήκτρο)  και το (πλήκτρο με την τελεία) 

## ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

1. Πατήστε F2
2. Επιλέξτε «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜ.»
3. Πατήστε 
4. Επιλέξτε «ΡΥΘΜ. ΕΜΠΟΡΟΥ»
5. Πατήστε 
6. Εισάγετε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε  για:
  - «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΜΠΟΡΟΥ»
    - ΝΑΙ
    - ΟΧΙ
    - DEFAULT
  - «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΛΑΤΗ»
    - ΝΑΙ
    - ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ
    - DEFAULT
  - «ΡΥΘΜ. ΚΛΕΙΣ. ΠΑΚΕΤΟΥ»
    - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
    - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
    - DEFAULT

Οι DEFAULT (Προεπιλεγμένες) τιμές για την παραμετροποίηση εκτυπώσεων είναι:

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΜΠΟΡΟΥ = ΟΧΙ
- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΛΑΤΗ = ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ
- ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ = ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

## ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

1. Πατήστε F2
2. Επιλέξτε «ΕΚΤ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ»
3. Πατήστε 
4. Εκτύπωση παραμέτρων



## ΠΩΛΗΣΗ

1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «ΠΩΛΗΣΗ»
3. Πατήστε 
4. Πληκτρολογήστε το ποσό
5. Πατήστε 
6. Εισάγετε τον αριθμό των δόσεων (εάν υποστηρίζεται)
7. Πατήστε 
8. Περάστε την κάρτα ή πλησιάστε κάρτα/τηλέφωνο (ανέπαφη συναλλαγή)
9. Ο πελάτης πληκτρολογεί το PIN του (αν απαιτείται) και επιλέγει 
10. Το τερματικό ανιχνεύει αυτόματα αν η κάρτα είναι συμβατή για μετατροπή νομίσματος (DCC). Δείτε σελ. 15
11. Λήψη έγκρισης
12. Εκτύπωση απόδειξης



## ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (CONTACTLESS)

1. Εμφανίζεται «ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΚ?»
2. Επιλέξτε  =ΝΑΙ ή  =ΟΧΙ  
Σε περίπτωση καμίας επιλογής, θεωρείται ότι ο χρήστης έχει επιλέξει «ΝΑΙ»  
Στην περίπτωση επιλογής του «ΟΧΙ», η συναλλαγή ακυρώνεται και εκτυπώνεται μήνυμα: «ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ»
3. Πατήστε  για επιβεβαίωση υπογραφής



Συνεχίστε με τα βήματα 10 ως 12 της Πώλησης

## ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΙΛΟΦΩΡΗΜΑΤΟΣ (TIP)

1. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή «ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ»
2. i. Για συναλλαγή χωρίς φιλοδώρημα επιλέξτε «1-ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ» και πατήστε 
- ii. Για συναλλαγή με φιλοδώρημα:
  - επιλέξτε είτε ένα από τα διαθέσιμα ποσοστά (5%, 10%, 15%)
  - ή
  - επιλέξτε «5-ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ» και πληκτρολογήστε το ποσό



Συνεχίστε με τα βήματα 6 ως 12 της Πώλησης

Ισχύει εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργικότητα από την epay

## ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «ΔΟΣΕΙΣ»
3. Πατήστε 
4. Πληκτρολογήστε το ποσό
5. Πατήστε 
6. Εισάγετε τον αριθμό των δόσεων
7. Πατήστε 
8. Περάστε την κάρτα ή πλησιάστε κάρτα/τηλέφωνο (ανέπαφη συναλλαγή)
9. Ο πελάτης πληκτρολογεί το PIN του (αν απαιτείται) και επιλέγει 
10. Λήψη έγκρισης
11. Εκτύπωση απόδειξης



### Παρατήρηση:

Κατά την πραγματοποίηση chip συναλλαγής να μην αφαιρεθεί η κάρτα πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε ανέπαφη συναλλαγή να μην απομακρυνθεί η κάρτα/τηλέφωνο μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

## ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ»
3. Πατήστε 
4. Επιλέξτε
  - 1-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
  - 2-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
5. Εκτύπωση λίστας



## ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

1. Πατήστε 
2. Επιλέξτε
  - «ΑΝΤΙΓ. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» περάστε την κάρτα, επιλέξτε τη συναλλαγή και πατήστε 
  - «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝ/ΓΗ» πατήστε 
  - για να εκτυπωθεί η απόδειξη της τελευταίας συναλλαγής
  - «ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΑΝ/ΣΗ» εισάγετε τον αριθμό συναλλαγής και πατήστε 



## ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «ΑΚΥΡΩΣΗ»
3. Πατήστε 
4. Εισάγετε τον αριθμό συναλλαγής
5. Πατήστε 
6. Πατήστε  για επιβεβαίωση
7. Περάστε την κάρτα
8. Λήψη έγκρισης
9. Εκτύπωση απόδειξης



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να εκτελείται σε ημερήσια βάση.

## ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΜΕΡΑΣ»
3. Πατήστε 
4. Επιλέξτε
  - 1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
  - 2 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
5. Εκτύπωση μηνύματος επιτυχούς αποστολής πακέτου



Ισχύει εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα στα συστήματα της eray και στο τερματικό

## ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕ NOWPAY

1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΜΕΡΑΣ»
3. Πατήστε 
4. Επιλέξτε το είδος εκτύπωσης που επιθυμείτε και πατήστε 
5. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας, εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη του τερματικού για χρήση της υπηρεσίας NowPay (μαζί με την προμήθεια)
  - Επιλέξτε  για χρήση της υπηρεσίας NowPay
6. Εμφανίζεται στην οθόνη του τερματικού το ποσό πίστωσης του πακέτου
  - Επιλέξτε  για χρήση της υπηρεσίας NowPay
7. Εμφανίζεται στην οθόνη του τερματικού επιβεβαιωτικό μήνυμα για κλείσιμο ημέρας
  - Επιλέξτε 

Αν επιθυμείτε να διακόψετε το κλείσιμο ημέρας **με χρήση της υπηρεσίας NowPay**, πατήστε  σε οποιοδήποτε από τα βήματα 5, 6.

Αν επιλεγεί  στο βήμα 7, ακυρώνεται πλήρως η διαδικασία κλεισίματος πακέτου

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ NOWPAY

1. Πατήστε F2
2. Με τη χρήση του κάτω βέλους  αναζητήστε την επιλογή NOWPAY
3. Πατήστε 
4. Επιλέξτε 1- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
5. Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης
6. Πατήστε 
7. Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο  για επιστροφή στην αρχική οθόνη

## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ NOWPAY

1. Πατήστε F2
2. Με τη χρήση του κάτω βέλους  αναζητήστε την επιλογή NOWPAY
3. Πατήστε 
4. Επιλέξτε 2- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
5. Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης
6. Πατήστε 
7. Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο  για επιστροφή στην αρχική οθόνη

Εφόσον υποστηρίζεται από τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και έχει ενεργοποιηθεί από την eraγ

## ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ»
3. Πατήστε 
4. Επιλέξτε
  - 1-ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
  - 2-ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚ.
  - 3-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚ.

## ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

1. Πατήστε F1
  2. Επιλέξτε «ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ»
  3. Πατήστε 
  4. Επιλέξτε «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ»
  5. Πατήστε 
  6. Πληκτρολογήστε το ποσό
  7. Πατήστε 
  8. Περάστε την κάρτα (ή πληκτρολογήστε (\*) τον αριθμό της κάρτας)
  9. Ο πελάτης πληκτρολογεί το PIN του (αν απαιτείται) και επιλέγει 
- Σε περίπτωση πληκτρολόγησης του αριθμού της κάρτας το τερματικό θα σας ζητήσει την ημερομηνία λήξης της κάρτας και το CVV2  
Το CVV2 είναι ο 3-ψήφιος κωδικός ασφαλείας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας
  - Σε περίπτωση που το eraγ POS ζητάει 4 ψηφία, εισάγετε μπροστά το μηδέν
7. Λήψη έγκρισης
  8. Εκτύπωση απόδειξης

## ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ»
3. Πατήστε 
4. Επιλέξτε «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚ.»
5. Πατήστε 
6. Πληκτρολογήστε το ποσό (\*\*)
7. Περάστε την κάρτα (ή πληκτρολογήστε τον αριθμό της κάρτας)
8. Πατήστε 
9. Το τερματικό ανιχνεύει αυτόματα αν η κάρτα είναι συμβατή για μετατροπή νομίσματος (DCC). Δείτε σελ. 15
7. Εισάγετε τον αριθμό δόσεων (εάν υποστηρίζεται/επιθυμεί ο πελάτης)
8. Πατήστε 
9. Ο πελάτης πληκτρολογεί το PIN του (αν απαιτείται) και επιλέγει 
10. Λήψη έγκρισης
11. Εκτύπωση απόδειξης

\*\* Το ποσό θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του αρχικού ποσού που καταχωρήθηκε κατά την προέγκριση

## ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ»
3. Πατήστε 
4. Επιλέξτε «ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚ.»
5. Πατήστε 
6. Πληκτρολογήστε το ποσό
7. Πατήστε 
8. Περάστε την κάρτα (ή πληκτρολογήστε τον αριθμό της κάρτας)
9. Λήψη έγκρισης
10. Εκτύπωση απόδειξης

## MAIL ORDER

1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «MAIL ORDER»
3. Πατήστε 
4. Πληκτρολογήστε το ποσό συναλλαγής και πατήστε 
5. Εισάγετε τον αριθμό των δόσεων (όπου απαιτείται) και πατήστε 
6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό κάρτας και πατήστε 
7. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης της κάρτας και πατήστε 
8. Πατήστε  για επιβεβαίωση του αριθμού κάρτας
9. Εισάγετε τον κωδικό CVV2 και πατήστε   
Το CVV2 είναι ο 3-ψήφιος κωδικός ασφαλείας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας.  
Σε περίπτωση που το ePAY POS ζητάει 4 ψηφία εισάγετε μπροστά το μηδέν.
9. Λήψη έγκρισης
10. Εκτύπωση απόδειξης

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (DCC)

1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «ΠΩΛΗΣΗ»
3. Πατήστε 
4. Πληκτρολογήστε το ποσό
5. Πατήστε 
6. Περάστε την κάρτα ή πλησιάστε κάρτα/τηλέφωνο (ανέπαφη συναλλαγή)
7. Το τερματικό θα ανιχνεύσει αυτόματα αν η κάρτα είναι συμβατή για μετατροπή νομίσματος
8. Ρωτήστε τον κάτοχο της κάρτας αν επιθυμεί να πληρώσει στο νόμισμα της χώρας του ή σε EUR (τοπικό νόμισμα)
9. Εάν ο κάτοχος της κάρτας:
  - αποδεχτεί τη μετατροπή νομίσματος:
    - θα πρέπει να επιλέξει ο ίδιος το νόμισμα της κάρτας του στο τερματικό
    - θα πρέπει ο ίδιος να πληκτρολογήσει το PIN του (αν απαιτείται) και να επιλέξει
    - λήψη έγκρισης. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται με τη χρήση DCC και εκτυπώνεται η απόδειξη DCC
  - απορρίψει τη μετατροπή νομίσματος:
    - η συναλλαγή συνεχίζεται σαν κανονική συναλλαγή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα επιλέγοντας το τοπικό νόμισμα (EUR)

## Διαχείριση χρηστών

Το τερματικό eray POS υποστηρίζει την εισαγωγή τριών επιπέδων χρηστών (Ταμίας, manager Ταμίας και Διαχειριστής) με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης, σε περίπτωση που εξυπηρετούνται περισσότερα από ένα ταμεία/βάρδιες από το ίδιο τερματικό eray POS.

## Σύνδεση (Login)

Για να συνδεθείτε σαν Ταμίας / Manager Ταμίας / Διαχειριστής

1. Πατήστε F3 για να εμφανιστεί το «ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ»
2. Επιλέξτε «Login»
3. Εισάγετε «ID ΧΡΗΣΤΗ» και πατήστε 
4. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη και πατήστε 

## Αποσύνδεση (Logout)

Για να αποσυνδεθείτε:

1. Πατήστε F3 για να εμφανιστεί το «ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ»
2. Επιλέξτε «Logout»
3. Πατήστε 



| Κωδικός χρήστη | Περιγραφή χρήστη  | Περιγραφή προσβάσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0000           | MANAGER<br>ΤΑΜΙΑΣ | <p><b>F1</b><br/>Μενού συναλλαγών</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πώληση</li> <li>• Επιστροφή</li> <li>• Ακύρωση</li> <li>• Προέγκριση</li> <li>• Ολοκλήρωση συναλλαγής</li> <li>• Cash Advance *</li> <li>• Mail Order</li> <li>• Δόσεις</li> <li>• Quasi Cash *</li> <li>• Κλείσιμο ημέρας</li> <li>• Λίστα συναλλαγών</li> </ul> <p><b>F2</b><br/>Μενού συστήματος<br/>(Βασικό επίπεδο)</p> <p><b>F3</b><br/>Μενού χρηστών</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Συντήρηση</li> <li>• Νέος χρήστης</li> <li>• Διαγραφή χρήστη</li> <li>• Αλλαγή κωδικού</li> </ul> |
| 1111           | ΤΑΜΙΑΣ            | <p><b>F1</b><br/>Μενού συναλλαγών</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πώληση</li> <li>• Επιστροφή</li> <li>• Ακύρωση</li> <li>• Προέγκριση</li> <li>• Ολοκλήρωση συναλλαγής</li> <li>• Cash Advance *</li> <li>• Mail Order</li> <li>• Δόσεις</li> <li>• Quasi Cash *</li> <li>• Κλείσιμο ημέρας</li> <li>• Λίστα συναλλαγών</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9999           | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ      | <p><b>F2</b><br/>Μενού συστήματος<br/>(Προχωρημένο επίπεδο)</p> <p><b>F1</b><br/>Μενού συναλλαγών</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κλείσιμο ημέρας</li> </ul> <p><b>F3</b><br/>Μενού χρηστών</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Νέος χρήστης</li> <li>• Διαγραφή χρήστη</li> <li>• Αλλαγή κωδικού</li> <li>• Λίστα χρηστών</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |

\* Οι επιλογές Cash Advance και Quasi Cash του τερματικού ePAY POS δεν υποστηρίζονται από την ePAY



**Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε.**  
**Σαχτούρη 1 & Λεωφόρος Ποσειδώνος, 176 74 Καλλιθέα, Αθήνα**  
**Αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος**

**Τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης & τεχνικής**  
**υποστήριξης επιχειρήσεων της epay 24/7**

**+30 210 38 98 954**