

Οδηγός

εγκατάστασης και χρήσης ενσύρματου τερματικού epay POS Ingenico ICT220




Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Σαχτούρη 1 & Λεωφόρος Ποσειδώνος, 176 74 Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα
Αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος,
βάσει του ν. 4537/2018

Περιεχόμενα

❖	<u>Οδηγίες εγκατάστασης τερματικού eraγ POS</u>	3
❖	<u>Αντικατάσταση ρολού χαρτιού παραστατικών συναλλαγής</u>	4
❖	<u>Τι πρέπει να γνωρίζετε</u>	5
❖	<u>Τρόποι συναλλαγών</u>	6
❖	<u>Παραμετροποίηση τερματικού</u>	7
❖	<u>Συχνές συναλλαγές</u>	8
❖	<u>Ειδικές συναλλαγές</u>	11
❖	<u>Διαχείριση τερματικού eraγ POS</u>	13
❖	<u>Διαχείριση χρηστών</u>	14
❖	<u>Επικοινωνία</u>	15

Για τη λειτουργία του τερματικού eray POS INGENICO ICT220 χρειάζεστε μία πρίζα Ethernet (δικτύου υπολογιστών) και πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα.

- ❖ Απελευθερώστε το κάλυμμα πιέζοντας ταυτόχρονα τα 2 κλιπς
- ❖ Σηκώστε το κάλυμμα προς την αντίθετη κατεύθυνση για να το αφαιρέσετε

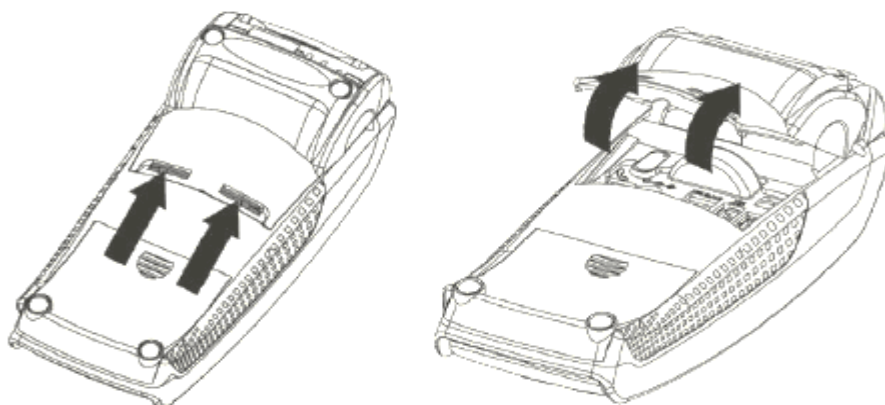


Σύνδεση παροχής ρεύματος

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με το τερματικό eray POS στη θέση ① και βάλτε το στην πρίζα.

Σύνδεση με δίκτυο Ethernet


Συνδέστε το καλώδιο Ethernet του δικτύου σας με τη θύρα στη θέση ②

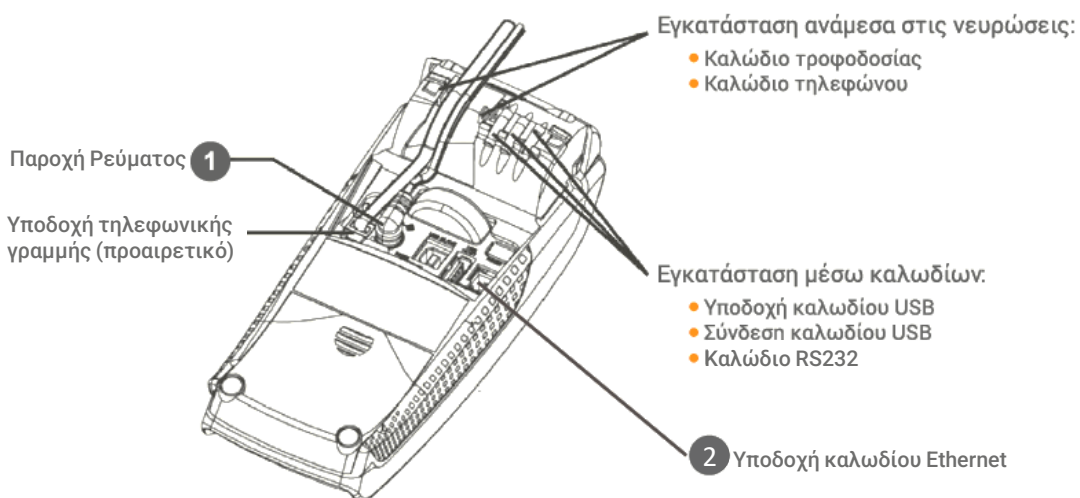

Το τερματικό διατίθεται με ένα ρολό χαρτιού. Όταν το ρολό πλησιάζει στο τέλος του, μια κόκκινη γραμμή εμφανίζεται πάνω στο χαρτί. Αυτό δείχνει πως το ρολό χαρτιού χρειάζεται αντικατάσταση.

Προσοχή: Να χρησιμοποιείτε μόνο χαρτί εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή (με διάμετρο 40mm). Η χρήση ακατάλληλου χαρτιού μπορεί να προκαλέσει φθορά στον εκτυπωτή του τερματικού.

Ανοίξτε τη θήκη χαρτιού ανασηκώνοντας το άγκιστρο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ICT220 και τραβήξτε το κάλυμμα προς τα πίσω.

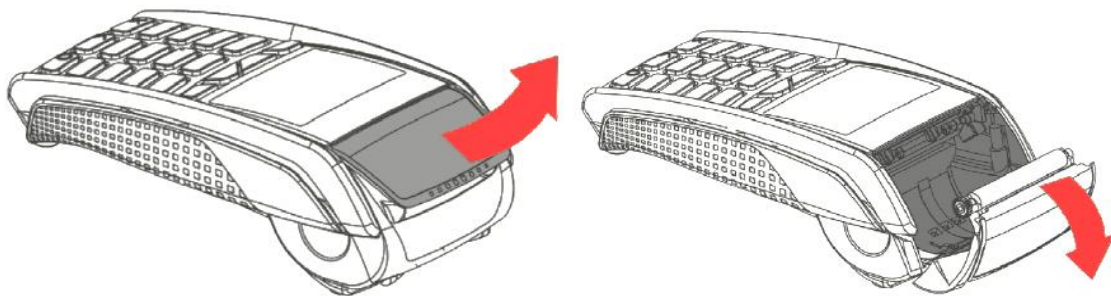


Τραβήξτε το κολλημένο μπροστινό άκρο του χαρτιού ή αφαιρέστε την προστατευτική ταινία του ρολού.

Τοποθετήστε το ρολό στον εκτυπωτή.

Αν χρειάζεται αφαιρέστε χαρτί έτσι ώστε το ρολό να εφαρμόζει στην υποδοχή του εκτυπωτή και να μην εμποδίζει το κάλυμμα να κλείσει.

Κλείστε το κάλυμμα ρολού χαρτιού πιέζοντας ελαφρά μέχρι να ασφαλίσει, επιτρέποντας μια μικρή ποσότητα χαρτιού να εξέχει από τη θύρα του εκτυπωτή.

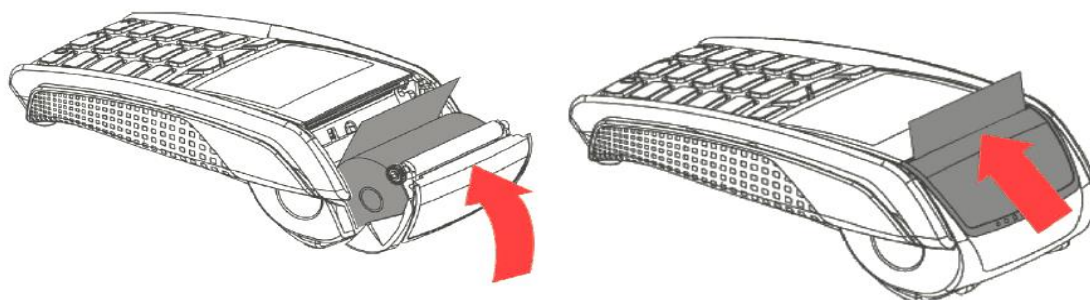

Γενικά

- 1** Σε οποιαδήποτε συναλλαγή που απαιτείται η χρήση κάρτας, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το ποσό της συναλλαγής πριν την εισαγωγή της κάρτας στο τερματικό eray POS.
- 2**
 - ❖ Πατώντας το F1, εμφανίζονται οι συναλλαγές που υποστηρίζονται. Μετά την καταχώρηση του ποσού ενεργοποιούνται όλοι οι αναγνώστες καρτών του τερματικού eray POS και μπορείτε:
 - ❖ Να πραγματοποιήσετε ανέπαφη συναλλαγή
 - ❖ Να εισάγετε την κάρτα στο τερματικό eray POS (chip & pin συναλλαγή)
 - ❖ Να περάσετε την κάρτα από τον μαγνητικό αναγνώστη
 - ❖ Να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της κάρτας (εφόσον η συγκεκριμένη λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί από την eray)
- 3** Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής το τερματικό eray POS εκτυπώνει το παραστατικό της συναλλαγής σε δύο αντίτυπα. Παραδίδετε στον πελάτη το απόκομμα με το λογότυπο της eray και κρατάτε το δεύτερο απόκομμα.

Κάρτες που υποστηρίζονται


Γίνονται αποδεκτές όλες οι κάρτες πληρωμών (χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες), έκδοσης οποιασδήποτε τράπεζας που φέρουν τα σήματα VISA, Mastercard, Maestro, UnionPay, Diners και Discover.






	Συναλλαγή με χρήση του CHIP της κάρτας	Ανέπαφη συναλλαγή	Συναλλαγή με χρήση της μαγνητικής πίστας της κάρτας (οπίσθια όψη)
Χρήση	Εισάγετε την κάρτα στον έξυπνο αναγνώστη καρτών CHIP του τερματικού ePAY POS	Ο πελάτης πλησιάζει την κάρτα ή το smartphone του στο πάνω μέρος του τερματικού ePAY POS, ώσπου να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος που σημαίνει ότι η συναλλαγή ολοκληρώνεται	Περάστε την κάρτα από τον μαγνητικό αναγνώστη στο πλάι του τερματικού ePAY POS
Είδη συναλλαγών	Όλες	Πληρωμές	Όλες
Εισαγωγή PIN	Ακολουθήστε την οδηγία που θα εμφανιστεί στην οθόνη του τερματικού ePAY POS. Ο κάτοχος της κάρτας θα πληκτρολογήσει τον αριθμό PIN στο τερματικό ePAY POS	Ακολουθήστε την οδηγία που θα εμφανιστεί στην οθόνη του τερματικού ePAY POS. Ο κάτοχος της κάρτας θα πληκτρολογήσει τον αριθμό PIN στο τερματικό ePAY POS, εφόσον ζητηθεί	Ενδέχεται η κάρτα του κατόχου να απαιτεί τη χρήση PIN
Υπογραφή	Αν δεν εμφανιστεί στην οθόνη του τερματικού ePAY POS η επιλογή πληκτρολόγησης PIN, το τερματικό ePAY POS ενδέχεται να εκτυπώσει ένα παραστατικό που απαιτεί υπογραφή του πελάτη για την αποδοχή της συναλλαγής	Ακολουθήστε την οδηγία που θα εμφανιστεί στο τερματικό ePAY POS	Ο πελάτης πρέπει πάντα να υπογράψει το παραστατικό που εκτυπώνεται

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ



1. Πατήστε F3
2. Επιλέξτε «2. ΕΓΚΑΤ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ»
3. Πατήστε 





ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

1. Πατήστε F3
2. Επιλέξτε «ΕΚΤ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ»
3. Πατήστε 
4. Εκτύπωση παραμέτρων




ΤΕΣΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. Πατήστε F3
2. Επιλέξτε «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»
3. Πατήστε 
4. Επιλέξτε «ΤΕΣΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
5. Πατήστε 
6. Λήψη έγκρισης

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

1. Πατήστε ταυτόχρονα το  (κίτρινο πλήκτρο) και το  (πλήκτρο με την τελεία)

ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ DIAL UP ΣΕ ETHERNET


1. Από την αρχική οθόνη
2. Πατήστε F2 - ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ
3. Επιλέξτε «1. LOGIN»
4. Εισάγετε ID ΧΡΗΣΤΗ: 0000
5. Πατήστε 
6. Εισάγετε Password: 0000
7. Πατήστε 
8. Πατήστε F3 - SERVICE MENU
9. Επιλέξτε «3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ»
10. Επιλέξτε «6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»
11. Επιλέξτε «3. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ»
12. Επιλέξτε «1. Primary» (ethernet)
13. Πατήστε 
14. Επιλέξτε F3 > 1. ΤΕΣΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΩΛΗΣΗ

1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «ΠΩΛΗΣΗ»
3. Πατήστε
4. Πληκτρολογήστε το ποσό
5. Πατήστε
6. Περάστε την κάρτα ή πλησιάστε κάρτα/τηλέφωνο (ανέπαφη συναλλαγή)
7. Ο πελάτης πληκτρολογεί το PIN του (αν απαιτείται) και επιλέγει
8. Λήψη έγκρισης
9. Εκτύπωση απόδειξης




Επιβεβαίωση υπογραφής (contactless)

1. Εμφανίζεται «ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΚ?» 
2. Επιλέξτε =ΝΑΙ ή =ΟΧΙ
Σε περίπτωση καμίας επιλογής, θεωρείται ότι ο χρήστης έχει επιλέξει «ΝΑΙ»
Στην περίπτωση επιλογής του «ΟΧΙ», η συναλλαγή ακυρώνεται και εκτυπώνεται μήνυμα: «ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ»
3. Πατήστε για επιβεβαίωση υπογραφής


Συνεχίστε με τα βήματα 7, 8, 9 της Πώλησης

Υποστήριξη φιλοδωρήματος (tip)


1. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή «ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ» 
2. i. Για συναλλαγή χωρίς φιλοδώρημα επιλέξτε «1-ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ» και πατήστε
- ii. Για συναλλαγή με φιλοδώρημα:
 - επιλέξτε είτε ένα από τα διαθέσιμα ποσοστά (5%, 10%, 15%)
 - ή
 - επιλέξτε «5-ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ» και πληκτρολογήστε το ποσό πατήστε

Συνεχίστε με τα βήματα 6, 7, 8, 9 της Πώλησης

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «ΑΚΥΡΩΣΗ» 
3. Πατήστε
4. Εισάγετε τον αριθμό συναλλαγής
5. Πατήστε
6. Πατήστε για επιβεβαίωση
7. Περάστε την κάρτα ή πλησιάστε κάρτα/τηλέφωνο (ανέπαφη συναλλαγή)
8. Λήψη έγκρισης
9. Εκτύπωση απόδειξης


ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «ΔΟΣΕΙΣ» 
3. Πατήστε
4. Πληκτρολογήστε το ποσό
5. Πατήστε
6. Εισάγετε τον αριθμό των δόσεων
7. Πατήστε
8. Περάστε την κάρτα ή πλησιάστε κάρτα/τηλέφωνο (ανέπαφη συναλλαγή)
9. Ο πελάτης πληκτρολογεί το PIN του (αν απαιτείται) και επιλέγει
10. Λήψη έγκρισης
11. Εκτύπωση απόδειξης


Ισχύει εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργικότητα από την ePAY

Παρατήρηση:
Κατά την πραγματοποίηση chip συναλλαγής να μην αφαιρεθεί η κάρτα πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Σε ανέπαφη συναλλαγή να μην απομακρυνθεί η κάρτα/τηλέφωνο μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.



ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

1. Πατήστε
2. Επιλέξτε 
ΑΝΤΙΓ. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ περάστε την κάρτα, επιλέξτε τη συναλλαγή και πατήστε
ΤΕΛΕΥΤ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ πατήστε για να εκτυπωθεί η απόδειξη της τελευταίας συναλλαγής
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠ/ΣΗ εισάγετε τον αριθμό συναλλαγής και πατήστε

ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ






1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» 
3. Πατήστε
4. Εκτύπωση λίστας


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ


1. Πατήστε F1 
2. Επιλέξτε «ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΜΕΡΑΣ»
3. Πατήστε 
4. Εκτύπωση μηνύματος επιτυχούς αποστολής πακέτου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να εκτελείται σε ημερήσια βάση.






ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕ NOWPAY

1. Πατήστε F1 
2. Επιλέξτε «ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΜΕΡΑΣ»
3. Πατήστε 
4. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας, εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη του τερματικού για χρήση της υπηρεσίας NowPay (μαζί με την προμήθεια)
 - Επιλέξτε  για χρήση της υπηρεσίας NowPay
5. Εμφανίζεται στην οθόνη του τερματικού το ποσό πίστωσης του πακέτου
 - Επιλέξτε  για χρήση της υπηρεσίας NowPay
6. Εμφανίζεται στην οθόνη του τερματικού επιβεβαιωτικό μήνυμα για το κλείσιμο πακέτου (κλείσιμο ημέρας)
 - Επιλέξτε 






Αν επιθυμείτε να διακόψετε το κλείσιμο πακέτου **με χρήση της υπηρεσίας NowPay**, πατήστε  σε οποιοδήποτε από τα βήματα 4, 5.

Αν επιλεγεί  στο βήμα 6, ακυρώνεται πλήρως η διαδικασία κλεισίματος πακέτου




ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ NOWPAY

1. Πατήστε F2 
2. Με τη χρήση του κάτω βέλους  αναζητήστε την επιλογή NOWPAY
3. Πατήστε 
4. Επιλέξτε 1- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
5. Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης
6. Πατήστε 
7. Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο  για επιστροφή στην αρχική οθόνη





ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ NOWPAY

1. Πατήστε F2 
2. Με τη χρήση του κάτω βέλους  αναζητήστε την επιλογή NOWPAY
3. Πατήστε 
4. Επιλέξτε 2- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
5. Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης
6. Πατήστε 
7. Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο  για επιστροφή στην αρχική οθόνη







Προέγκριση

1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ»
3. Πατήστε 
4. Πληκτρολογήστε το ποσό
5. Πατήστε 
6. Περάστε την κάρτα * (ή πλησιάστε κάρτα/τηλέφωνο σε περίπτωση CTLS συναλλαγής)
7. Ο πελάτης πληκτρολογεί το PIN του (αν απαιτείται) και επιλέγει 
8. Λήψη έγκρισης
9. Εκτύπωση απόδειξης

Ολοκλήρωση

1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝ/ΓΗΣ»
3. Πατήστε 
4. Πληκτρολογήστε το ποσό
5. Πατήστε 
6. Εισάγετε τον αριθμό έγκρισης
7. Πατήστε 
8. Περάστε την κάρτα * (ή πλησιάστε κάρτα/τηλέφωνο σε περίπτωση CTLS συναλλαγής)
9. Ο πελάτης πληκτρολογεί το PIN του (αν απαιτείται) και επιλέγει 
10. Λήψη έγκρισης
11. Εκτύπωση απόδειξης

Mail order

1. Πατήστε F1
2. Επιλέξτε «MAIL ORDER»
3. Πατήστε 
4. Πληκτρολογήστε το ποσό συναλλαγής και πατήστε 
5. Εισάγετε τον αριθμό των δόσεων (όπου απαιτείται) και πατήστε 
6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό κάρτας και πατήστε 
7. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης της κάρτας και πατήστε 
8. Εισάγετε τον κωδικό CVV2 και πατήστε 

Το CVV2 είναι ο 3-ψήφιος κωδικός ασφαλείας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας. Σε περίπτωση που το eray POS ζητάει 4-ψηφία εισάγετε μπροστά το μηδέν.


9. Λήψη έγκρισης
10. Εκτύπωση απόδειξης

Διαχείριση χρηστών

Το τερματικό eray POS υποστηρίζει την εισαγωγή τριών επιπέδων χρηστών (Ταμίας, manager Ταμίας και Διαχειριστής) με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης, σε περίπτωση που εξυπηρετούνται περισσότερα από ένα ταμεία/βάρδιες από το ίδιο τερματικό eray POS.


Σύνδεση (Login)

Για να συνδεθείτε σαν Ταμίας / Manager Ταμίας / Διαχειριστής

1. Πατήστε F3
2. Επιλέξτε «ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ»
3. Πατήστε 

Αποσύνδεση (Logout)

Για να αποσυνδεθείτε:

1. Πατήστε F2
2. Επιλέξτε «ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ»
3. Πατήστε 

Κωδικός χρήστη	Περιγραφή χρήστη	Περιγραφή προσβάσεων
0000	MANAGER ΤΑΜΙΑΣ	<p>F1 Μενού συναλλαγών</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πώληση • Επιστροφή • Ακύρωση • Προέγκριση • Ολοκλήρωση συναλλαγής • Cash Advance * • Mail Order • Δόσεις • Quasi Cash * • Κλείσιμο ημέρας • Λίστα συναλλαγών <p>F3 Μενού συστήματος (Βασικό επίπεδο)</p> <p>F2 Μενού χρηστών</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συντήρηση • Νέος χρήστης • Διαγραφή χρήστη • Αλλαγή κωδικού
1111	ΤΑΜΙΑΣ	<p>F1 Μενού συναλλαγών</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πώληση • Επιστροφή • Ακύρωση • Προέγκριση • Ολοκλήρωση συναλλαγής • Cash Advance * • Mail Order • Δόσεις • Quasi Cash * • Κλείσιμο ημέρας • Λίστα συναλλαγών
9999	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	<p>F3 Μενού συστήματος (Προχωρημένο επίπεδο)</p> <p>F1 Μενού συναλλαγών</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κλείσιμο ημέρας <p>F2 Μενού χρηστών</p> <ul style="list-style-type: none"> • Νέος χρήστης • Διαγραφή χρήστη • Αλλαγή κωδικού • Λίστα χρηστών

*** Οι επιλογές Cash Advance και Quasi Cash του τερματικού ePAY POS δεν υποστηρίζονται από την ePAY**



Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Σαχτούρη 1 & Λεωφόρος Ποσειδώνος, 176 74 Καλλιθέα, Αθήνα
Αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος,
βάσει του ν. 4537/2018

**Τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης & τεχνικής
υποστήριξης επιχειρήσεων της epay 24/7**

+30 210 38 98 954